


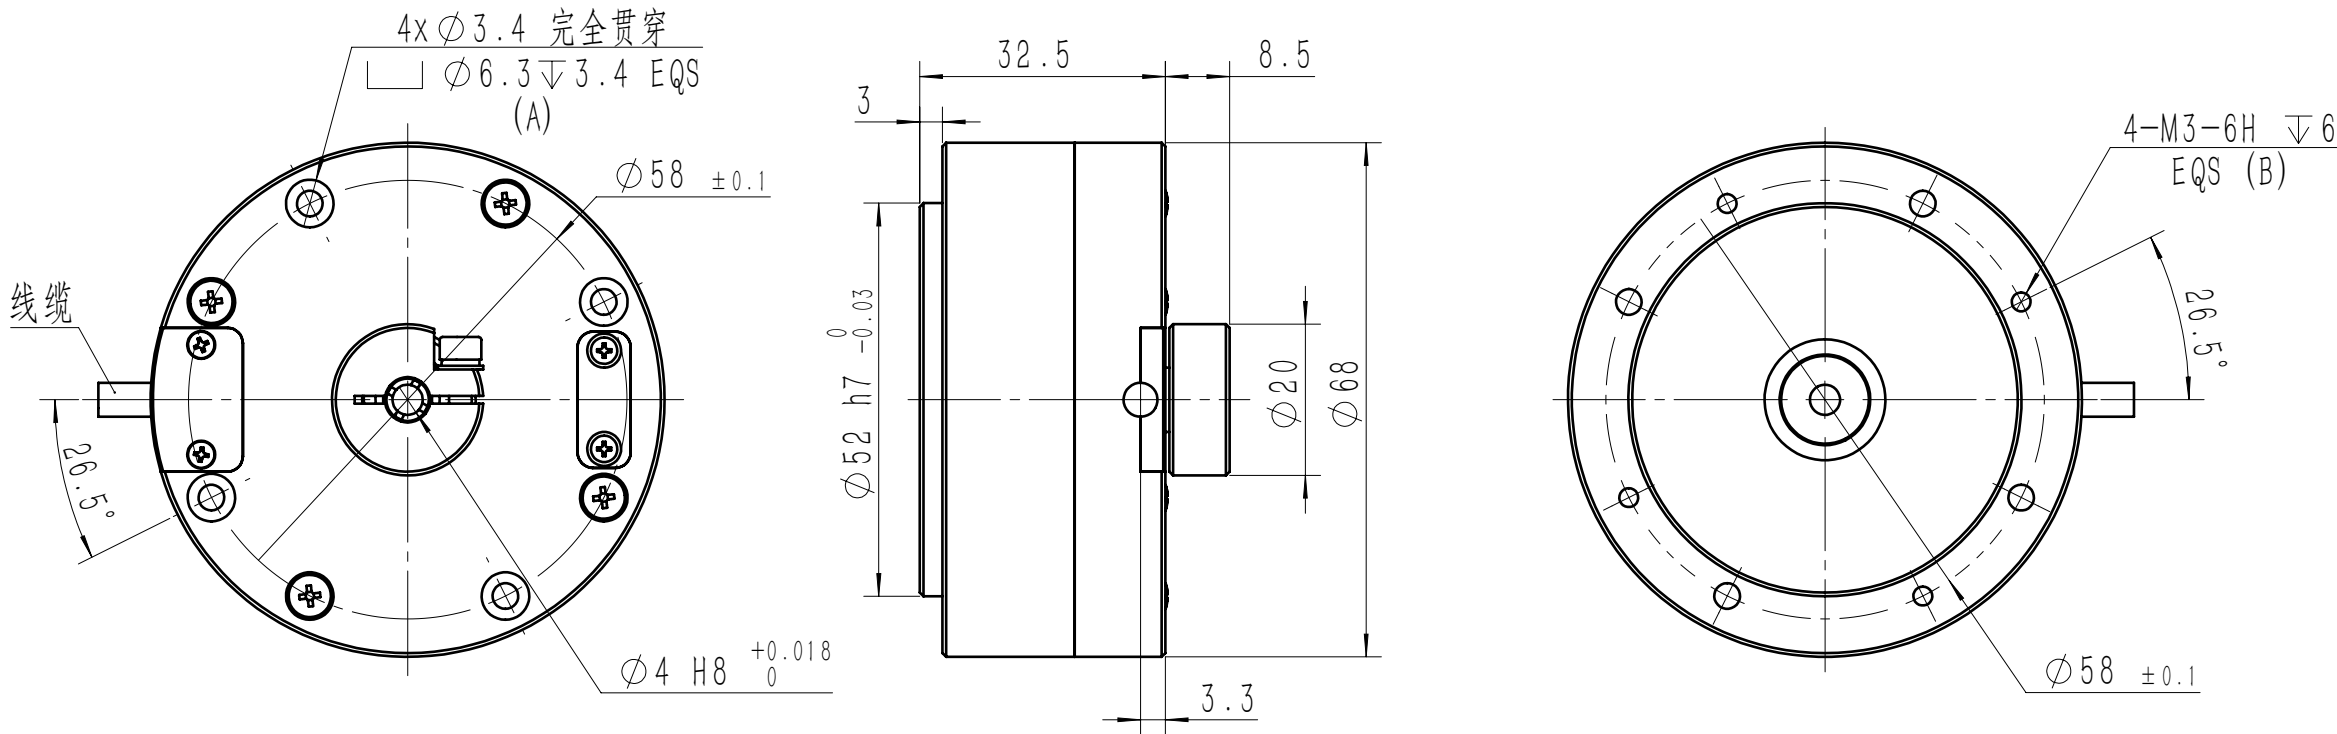

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。




2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 4g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

					镀 涂										
					多圈中空传感器				VTD68K04H						
标 记	数 量	更 改 单 号		签 名					日 期	阶 段		等 级	标 记	重 量	比 例
版 本 号															
设 计															
审 核															
工 艺															
质 量															
标 准 化															
批 准															
									第 1 张						共 1 张
						山西维特森科技有限公司									

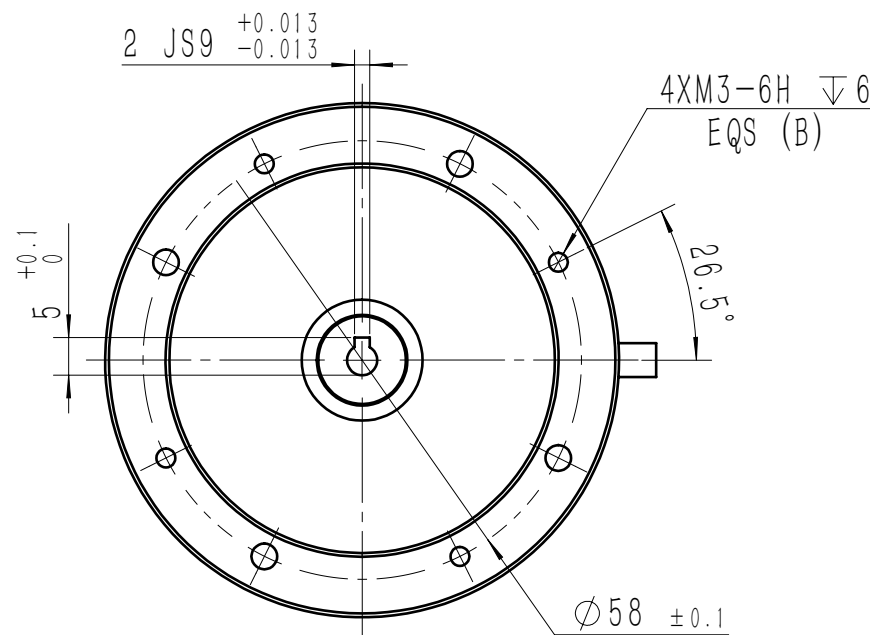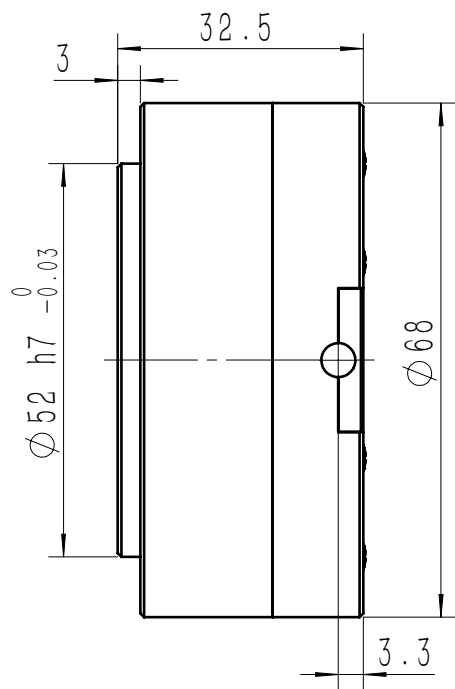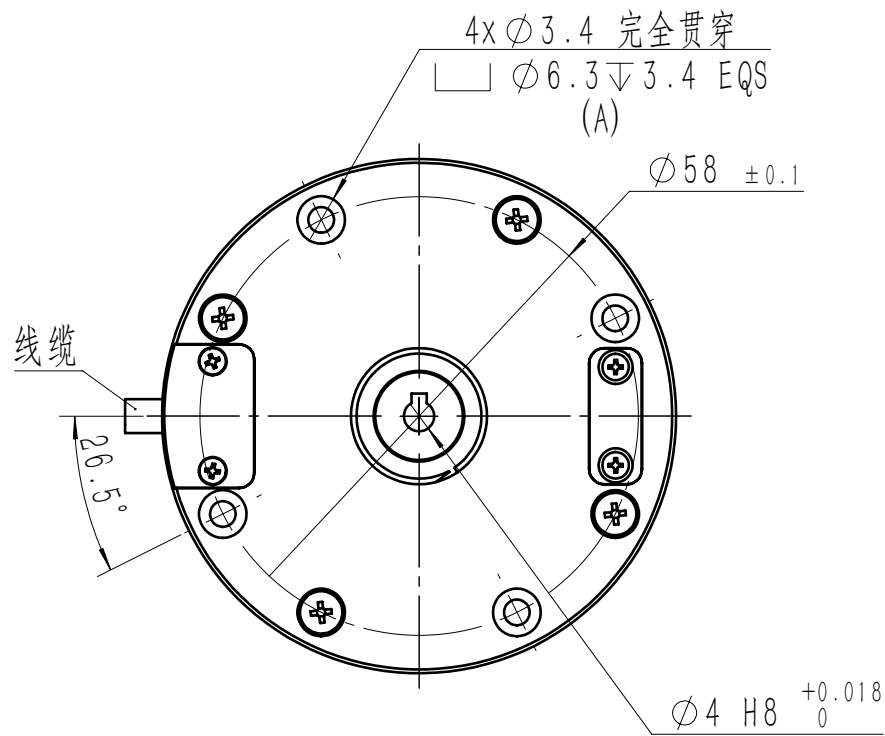

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用2x2键连接固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用2x2键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\varnothing 4g6$

镀涂

多圈中空传感器

VTD68K04J

阶段	等级	标记	重量	比例
D				
第 1 张		共 1 张		

山西维特森科技有限公司

幅面：A3

标记	数量	更改单号	签 名	日期
版本号				
设 计				
审 核				
工 艺				
质 量				
标准化				
批 准				

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期

格式 (2)