


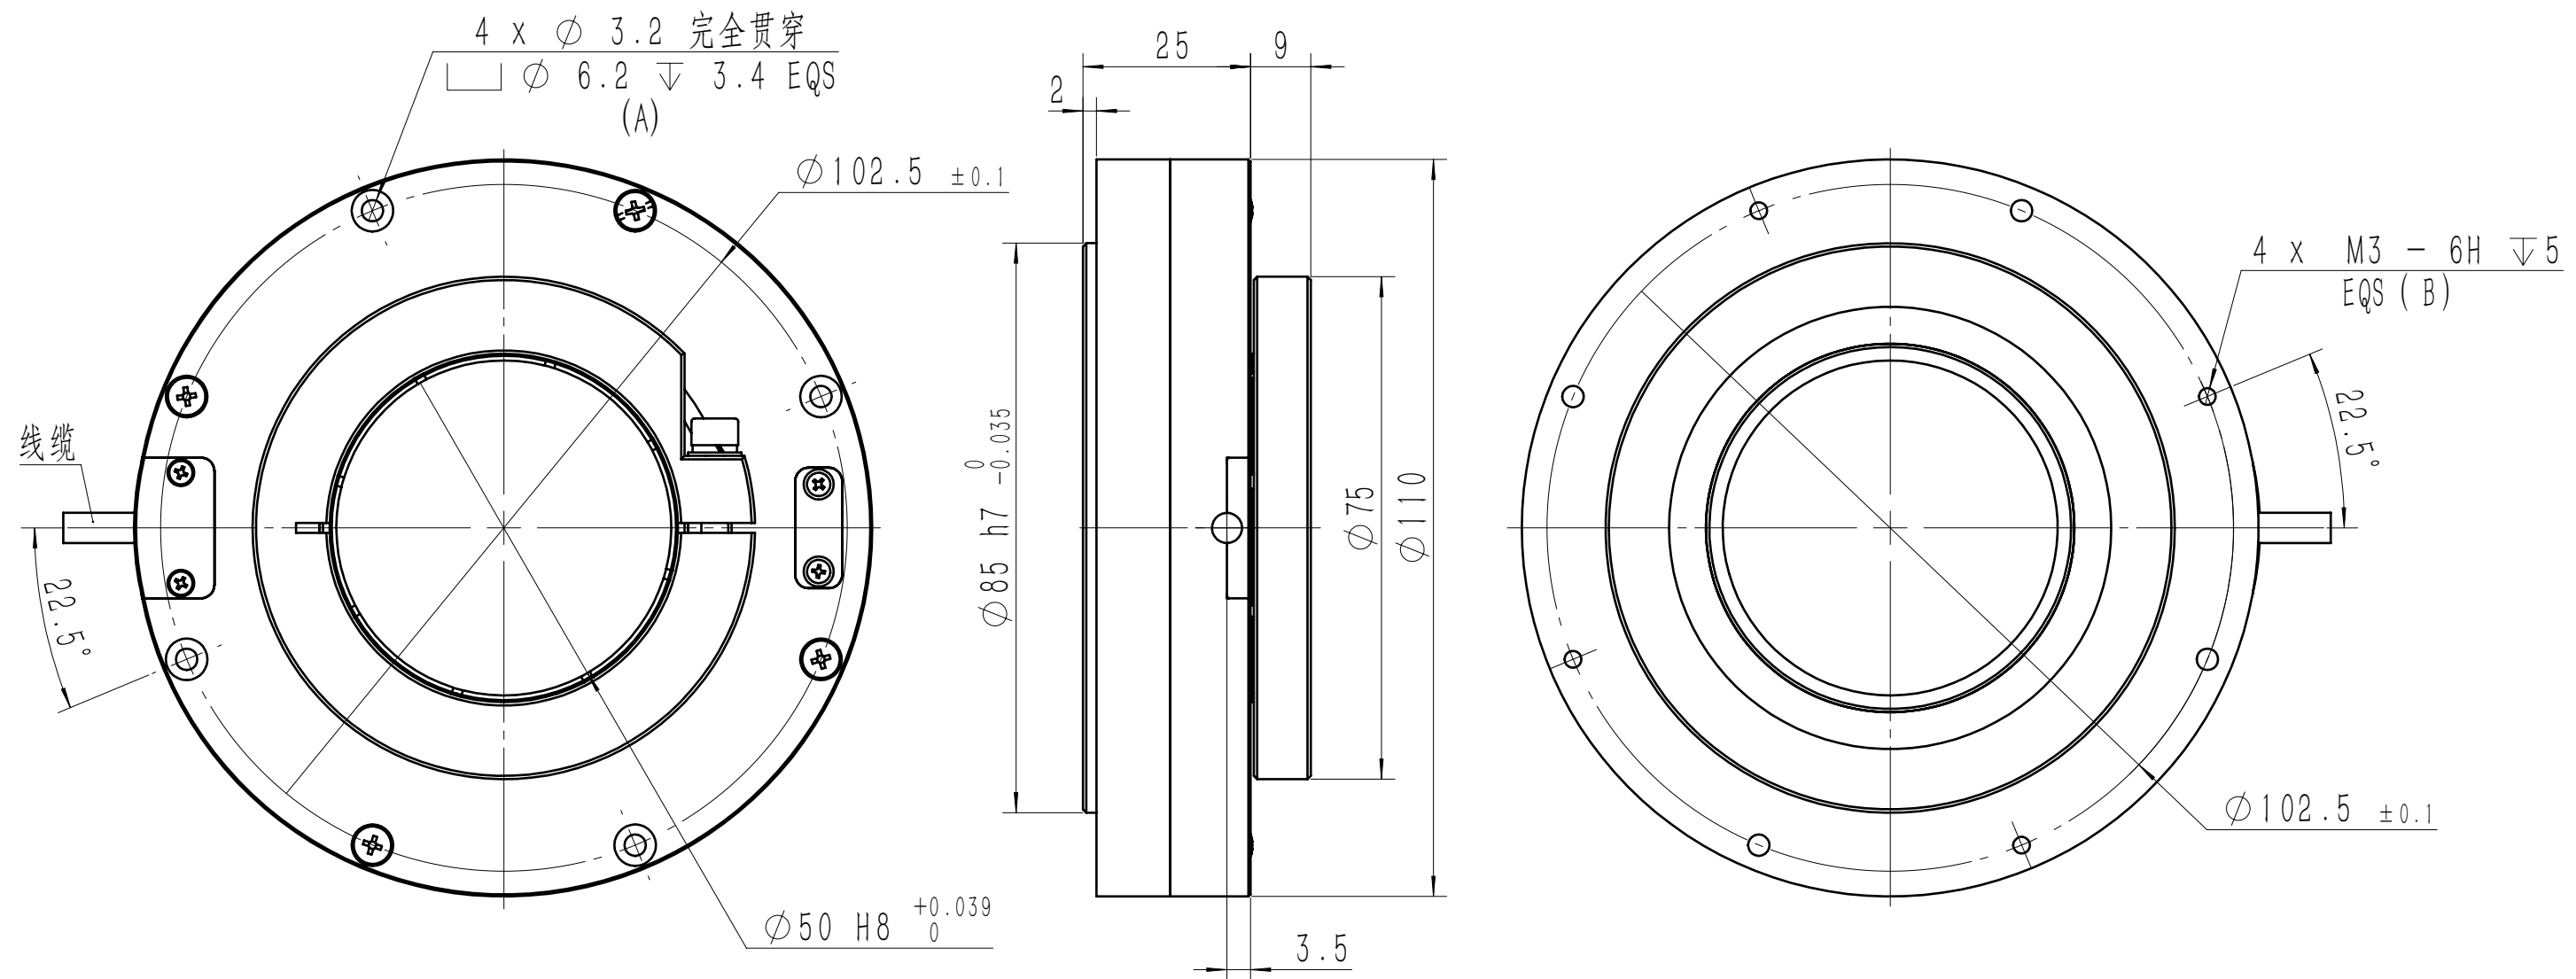

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。

2. B孔安装


利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 50g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签 名	日期
版本号				
设 计				
审 核				
工 艺				
质 量				
标 准 化				
批 准				

镀 涂					
中空传感器	VTA110K50H				
	阶段	等级	标记	重量	比例
	D				
	第 1 张		共 1 张		
	山西维特森科技有限公司				

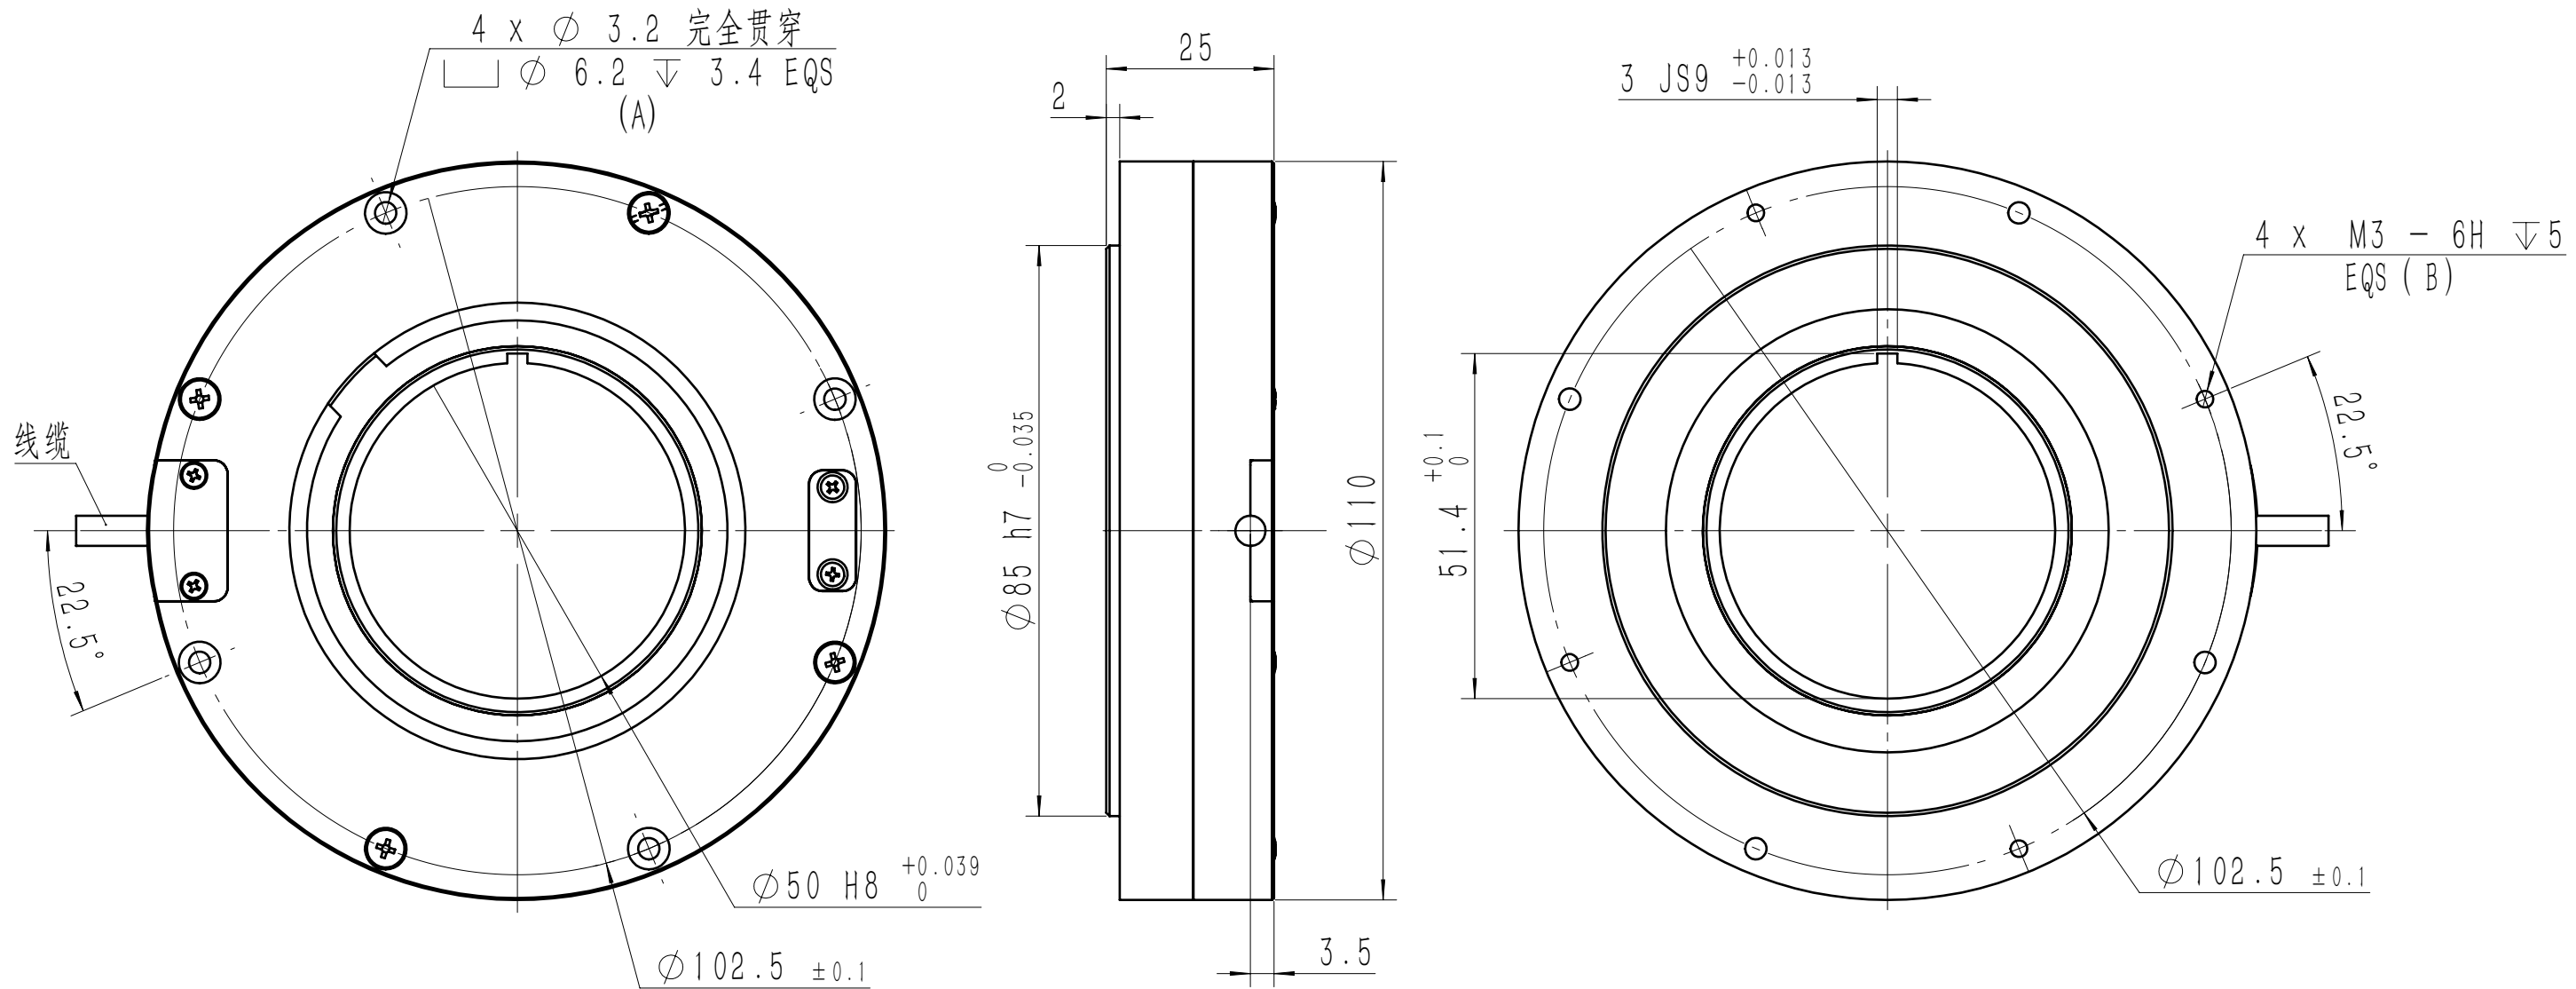

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用3x3键连接固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用3x3键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 50\text{g}6$

镀涂

中空传感器

VTA110K50J

阶段	等级	标记	重量	比例
D				
第 1 张			共 1 张	

山西维特森科技有限公司

幅面：A3

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式(2)