

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 45g6$

镀涂

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

中空传感器

VTA125K45H

阶段	等级	标记	重量	比例
----	----	----	----	----

D				
---	--	--	--	--

第 1 张 共 1 张

山西维特森科技有限公司

幅面：A3




媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式(2)

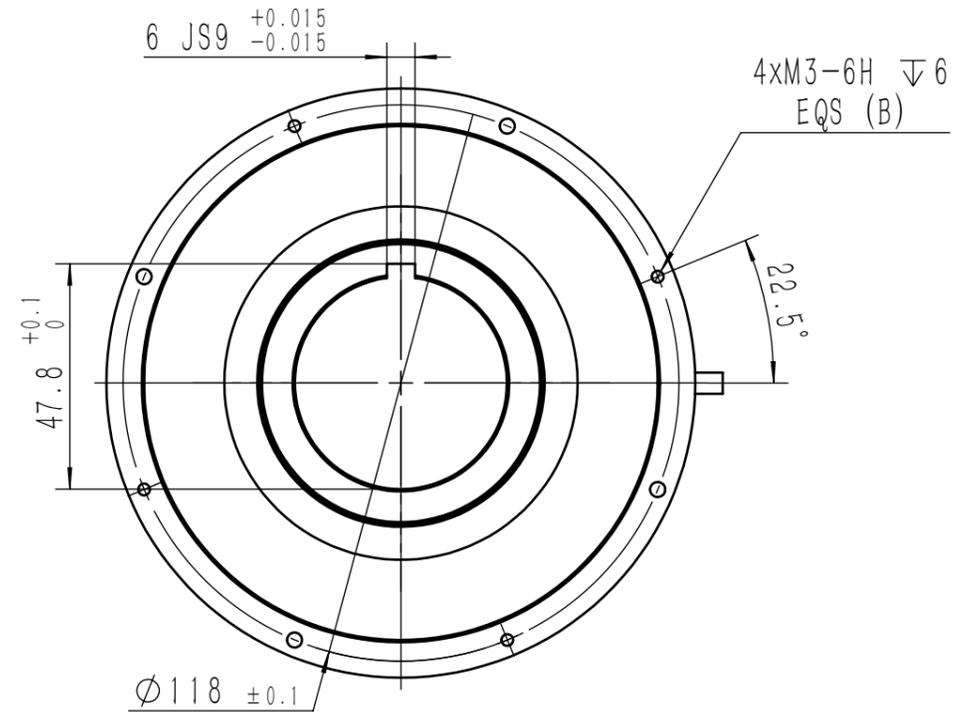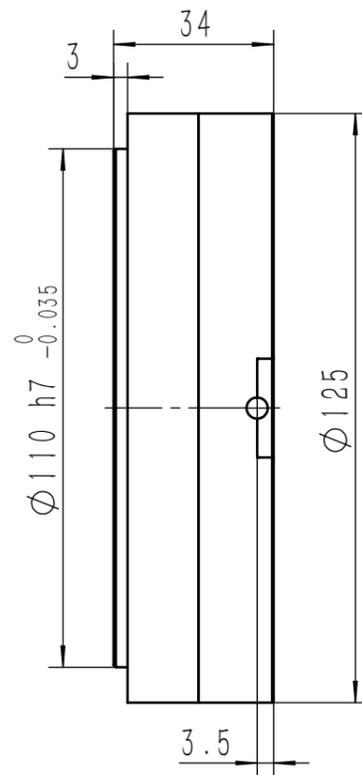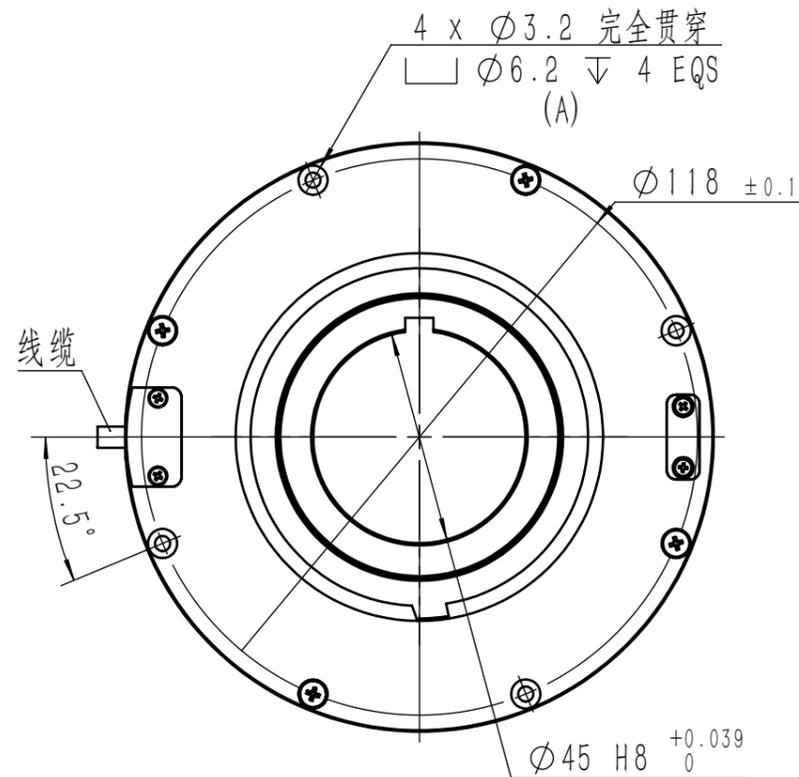

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用6x6键连接固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用6x6键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 45 \text{ g6}$

镀涂

中空传感器

VTA125K45J

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

阶段	等级	标记	重量	比例
D				
第 1 张		共 1 张		
山西维特森科技有限公司				

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式 (2)