
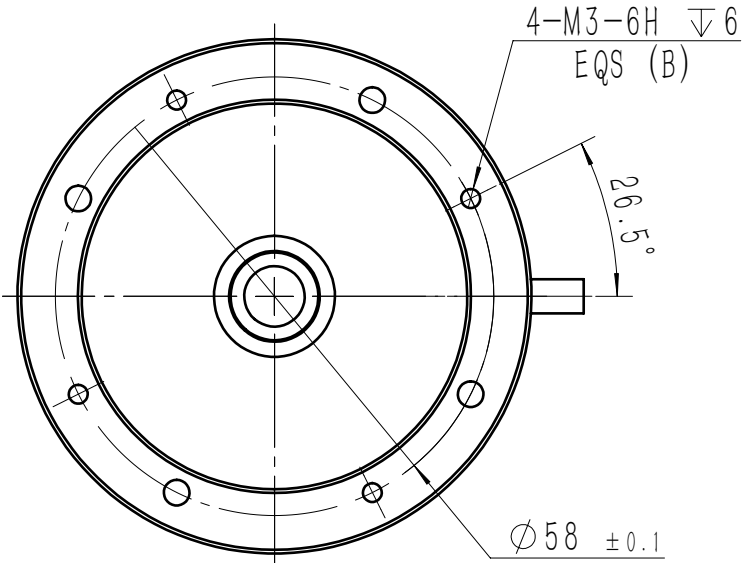
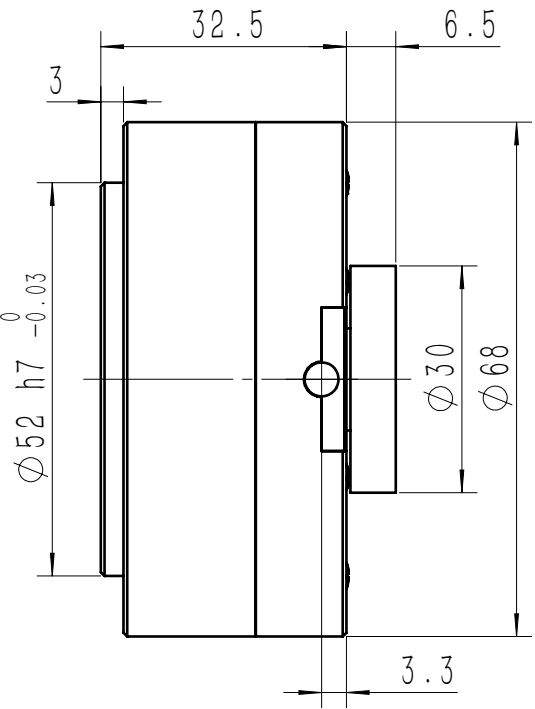


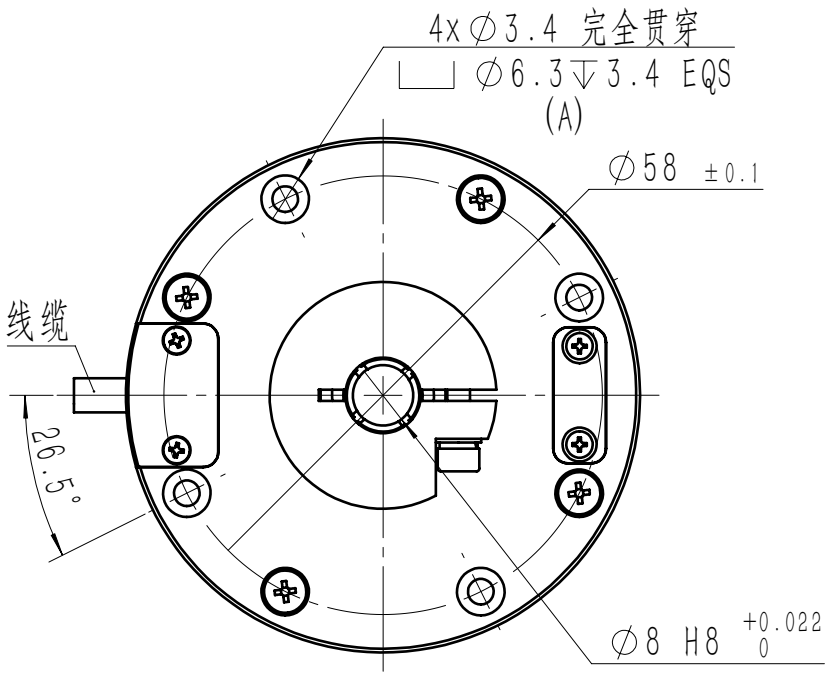

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 8g6$

镀 涂

标记	数量	更改单号	签 名	日期
版本号				
设 计				
审 核				
工 艺				
质 量				
标准化				
批 准				

多圈中空传感器

VTD68K08H

阶段		等级	标记	重量	比例
D					
第 1 张			共 1 张		
山西维特森科技有限公司					

幅面：A3


媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期

格式 (2)

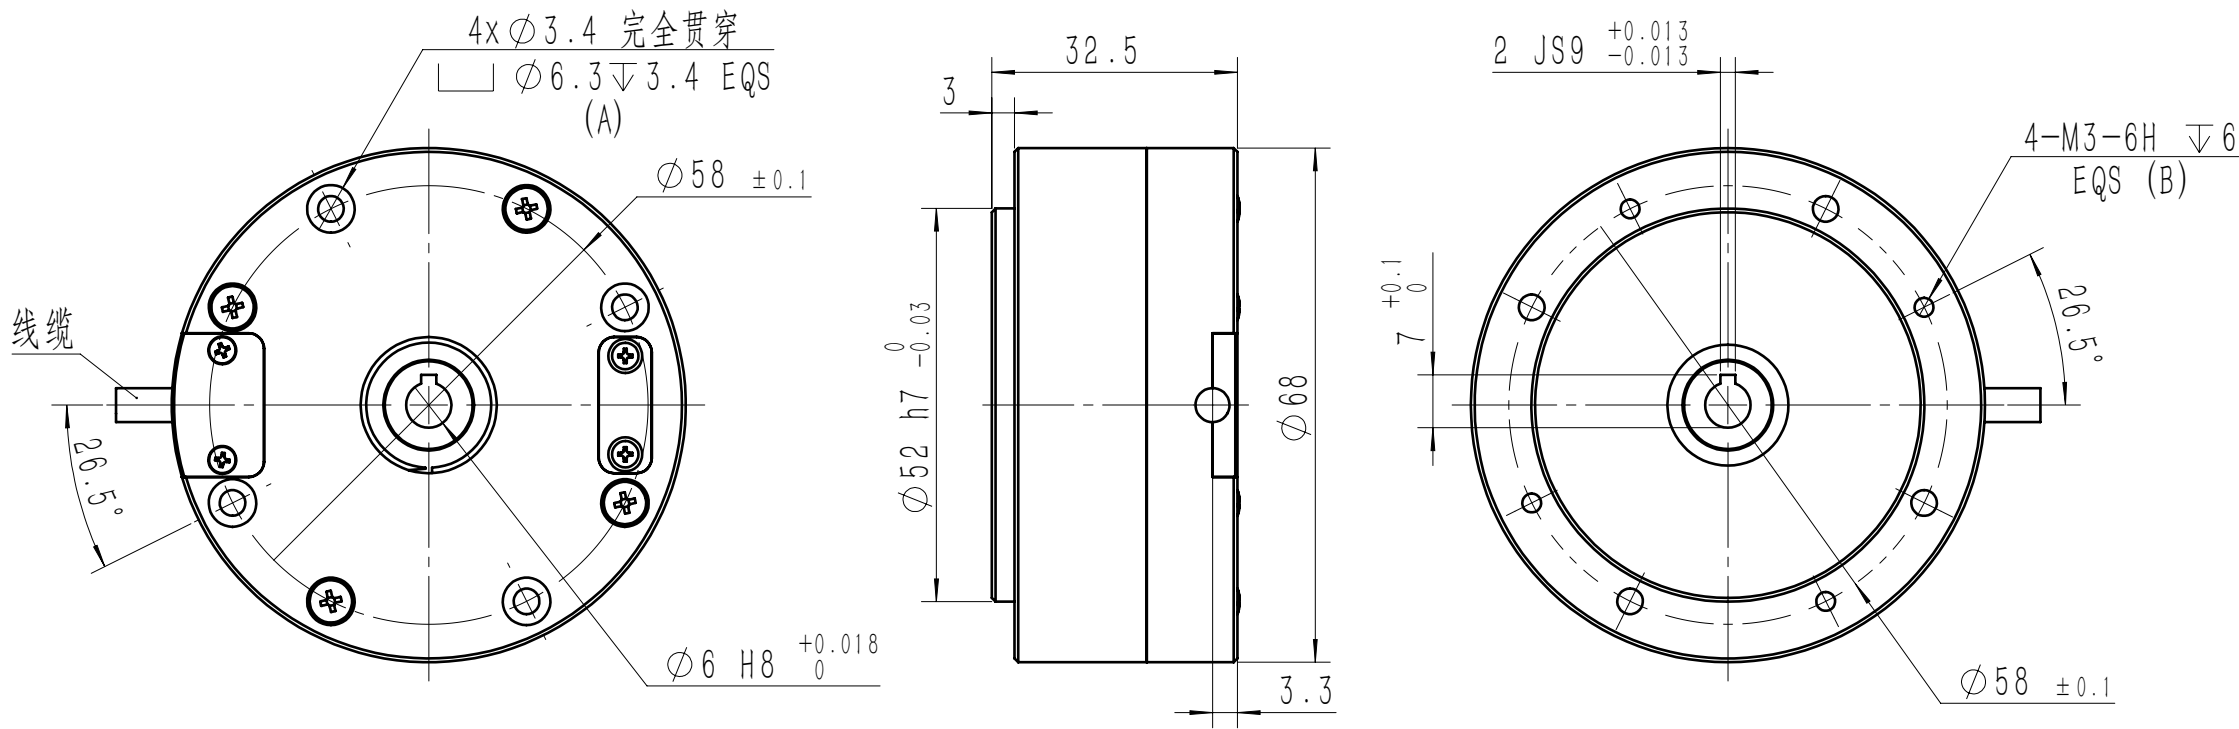

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用2x2键连接固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用2x2键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 6g6$

镀涂

多圈中空传感器

VTD68K08J

阶段	等级	标记	重量	比例
D				
第 1 张			共 1 张	

山西维特森科技有限公司

幅面：A3

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期

格式(2)